

ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО СБОРКЕ.

Перед сборкой внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией, проверьте комплектность деталей и фурнитуры по комплектационной ведомости. Для сборки элементов желательнее воспользоваться помощью квалифицированных специалистов.

Во избежание появления царапин, сборку необходимо проводить на мягком подстилочном материале. Согласно схемам сборки прикрепить необходимую фурнитуру. После этого можно приступать к сборке комплекта. Рекомендуется монтировать каркас в горизонтальном положении.

В мебельном наборе могут быть конструктивные изменения, не указанные в данной инструкции и не ухудшающие качество изделия, так как МЕБЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "ЛЕРОМ" постоянно работает над улучшением производимой продукции.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА.



1. Изготовитель гарантирует соответствие мебели требованиям ГОСТа 16371-93 при соблюдении условий транспортировки, хранения, сборки (для мебели, поставляемой в разобранном виде), эксплуатации.
2. Гарантийный срок эксплуатации мебели: Для общественных помещений -18 мес., бытовой - 24 мес. Гарантийный срок при розничной продаже через торговую сеть исчисляется со дня продажи мебели, при вне розничном распределении - со дня получения ее потребителем.
3. Согласно постановлению правительства Российской Федерации от 16 июня 1977 г. № 720 мебель относится к товарам длительного пользования. В связи с этим по истечении срока службы (10 лет) потребитель должен обратиться в специализированную организацию по ремонту мебели с целью оценки дальнейшей пригодности мебели к безопасной эксплуатации и определение возможного дальнейшего срока службы.
4. Предприятие оставляет за собой право на замену фурнитуры и метизов, не влияющих на изменение конструкции и качества изделия.
5. При обнаружении брака или некомплектности обращаться к продавцу, указав **номер ОТК** и **дату изготовления**.

ПРАВИЛА УХОДА И ЭКСПЛУАТАЦИИ.

Для сохранения эксплуатационных и эстетических качеств мебели в течении длительного срока необходимо соблюдать условия её хранения, правил эксплуатации и ухода.

1. Мебель рекомендуется эксплуатировать в проветриваемом, сухом помещении с температурой воздуха не ниже +10 С и относительной влажностью воздуха 65±15 %.
2. При эксплуатации изделий, имеющих стеклянные створки, полки и зеркала необходимо помнить, что эксплуатация стеклоизделий и зеркал с трещиной сопряжено с риском получения травмы. При появлении трещин надо немедленно заменить стеклоизделие.
3. В процессе эксплуатации мебели возможно ослабление крепежной фурнитуры - необходимо периодически подтягивать их.
4. Во избежание потери товарного вида мебель и зеркала рекомендуется защищать от прямых солнечных лучей (может привести к изменению цвета), не должна размещаться вблизи отопительных приборов, сырых и холодных стен.
5. Не допускать попадания воды и технических жидкостей на поверхность мебели, не следует ставить на поверхность горячие предметы без теплоизоляционной прокладки.
6. Беречь поверхность мебели от механических повреждений.
7. Поверхность мебели можно чистить влажной тканью с применением средств по уходу за мебелью с последующей протиркой насухо. Нельзя применять эфир, ацетон, бензин и др. растворители.
8. Лицевую фурнитуру следует чистить мягкой тканью с применением хозяйственного мыла, после чего вытирать насухо. Не использовать для чистки наждачную бумагу, соду и др. средства, содержащие абразивные материалы.

Схема расположения фиксаторов

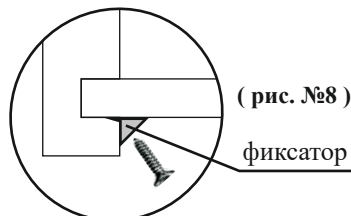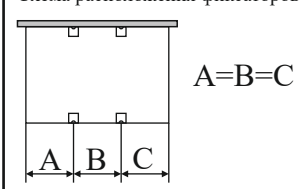

"ЛЕРОМ" - это гарантия высокого качества и экологической безопасности продукции.


Производство сертифицировано по ГОСТ Р ИСО 9001.

Декларация ТТС №: RU D-RU. AE83.B.00001; RU D-RU. AE83.B.00002; RU D-RU. AE83.B.00003.




МЕБЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ
ЛЕРОМ


Россия, 442965, Пензенская область,
г. Заречный, проезд Фабричный, 11,
ООО "Мебельная компания "Лером"
e-mail: Info@lerom.ru <http://www.lerom.ru>
Тел./Факс: (8412) 65-33-01, 65-33-02, 65-33-03,
65-33-04, 65-33-05
Отдел сервиса: (8412) 65-33-06




АН-211




АН-212




АН-311



АН-312



АН-811

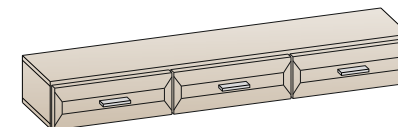

АН-812

АНТРЕСОЛЬ
180x1080(1620)x355(396)

**max допустимая
нагрузка на антресоль 10 кг.**

Крепление антресоли должно производиться с 2-х сторон через боковые стенки с помощью межсекционной стяжки. Для дополнительного обеспечения устойчивости необходимо использовать опорную трубу (разметить и закрепить трубу при помощи заглушек (приворачиваются евровинтом 6,3x13) согласно схеме сборки).

Инструкция
по сборке и эксплуатации мебели

| КОМПЛЕКТОВОЧНАЯ ВЕДОМОСТЬ | | | кол-во упаковок | | | | | | |
|------------------------------|----------------------|----------|-----------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| * | наименование | размер | кол-во | АН-211 | АН-212 | АН-311 | АН-312 | АН-811 | АН-812 |
| Упаковка № 111 | 1 боковая стенка | 148x330 | 2 | | | | | | |
| | 2 перегородка | 148x320 | 2 | | | | | | |
| | 3 крышка | 1080x330 | 2 | 1 | - | 1 | - | 1 | - |
| | 4 задняя стенка ОДВП | 164x532 | 2 | | | | | | |
| | 5 дно ящика ОДВП | 467x297 | 2 | | | | | | |
| Упаковка № 138 | 1 боковая стенка | 148x330 | 2 | | | | | | |
| | 2 перегородка | 148x320 | 4 | | | | | | |
| | 3 крышка | 1620x330 | 2 | - | 1 | - | 1 | - | 1 |
| | 4 задняя стенка ОДВП | 164x532 | 3 | | | | | | |
| | 5 дно ящика ОДВП | 467x297 | 3 | | | | | | |
| Упаковка № 453 (476)* (477)* | накладка ящика | 176x536 | 2 | - | - | 1 | 1 | - | - |
| Упаковка № 454 (472)* (473)* | накладка ящика | 176x536 | 1 | - | - | - | 1 | - | - |
| Упаковка № 521 | 6 накладка ящика | 176x536 | 2 | - | - | - | - | 1 | - |
| Упаковка № 524 | накладка ящика | 176x536 | 3 | - | - | - | - | - | 1 |
| Упаковка № 1421 | накладка ящика | 176x536 | 1 | - | 1 | - | - | - | - |
| Упаковка № 1422 | накладка ящика | 176x536 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - |
| Упаковка № 676 | ящик фолдинг | 1082x122 | 3 | - | 1 | - | 1 | - | 1 |
| | заглушка эксцентрика | | 12 | | | | | | |
| Упаковка № 678 | ящик фолдинг | 1082x122 | 2 | 1 | - | 1 | - | 1 | - |
| | заглушка эксцентрика | | 8 | | | | | | |
| 8 | фурнитура | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

* Упаковка (472) для АН-312 БД-К. Упаковка (473) для АН-312 ВЕ-К.
 Упаковка (476) для АН-311 БД-К, 312 БД-К.
 Упаковка (477) для АН-311 ВЕ-К, 312 ВЕ-К.

| КОМПЛЕКТ ФУРНИТУРЫ | | АН-211 АН-311 | АН-212 АН-312 | АН-811 | АН-812 |
|--------------------|---|------------------|------------------|--------|--------|
| | Ручка + винт М4х65 | 2+2 | 3+3 | - | - |
| | Ручка S-167 + шуруп 4x18 | - | - | 2+4 | 3+6 |
| | Стяжка эксцентриковая Н=10 (дубель + эксцентрик) ДЛЯ ЯЩИКОВ | 8 | 12 | 8 | 12 |
| | Стяжка эксцентриковая Н=13 (дубель + эксцентрик) | 16 | 24 | 16 | 24 |
| | Направляющая L300 | 2 | 3 | 2 | 3 |
| | Евровинт 6,3х13 | 12 | 16 | 12 | 16 |
| | Шуруп 4х13 | 8 | 12 | 8 | 12 |
| | Фиксатор (дно ящика) | 8 | 12 | 8 | 12 |
| | Шуруп 4х16 | 12 | 18 | 12 | 18 |
| | Гвоздь 2х20 | 4 | 8 | 4 | 8 |
| | Стяжка межсекционная Ø 8мм | 4 | 4 | 4 | 4 |
| | Шайба М6 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| | Заглушка для трубы | 4 | 4 | 4 | 4 |
| | Труба L=129 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| | Навес (левый+правый) (винт 6,3х19) + заглушка | 1+1 | 2+2 | 1+1 | 2+2 |
| | Ответная планка к навесу | 1 | 2 | 1 | 2 |

В накладку ящика вворачивается дубель эксцентриковой стяжки. Ящик складывается согласно схеме, в паз вставляется дно, накладка стягивается с корпусом ящика. **Предварительно просверлив отверстия Ø 2,5 мм**, крепятся направляющие шурупами 4х13. Шурупом 4х16 через фиксатор приворачиваем дно ящика (рис. №8)

ПОРЯДОК СБОРКИ:

1. В крышки вворачивается дубель стяжки эксцентриковой (позиция 1).
2. Стяжкой эксцентриковой стягиваем 1 крышку, боковые стенки и перегородки между собой (рис.№ 3), вставляем задние стенки, притягиваем 2 крышку.
3. Переворачиваем секцию налицевую сторону и крепим заднюю стенку (рис.№ 4).
4. К боковым стенкам, перегородкам винтами 6,3х13 крепим направляющие (позиция 2), затем (предварительно просверлив отверстия 2,5 мм) фиксируем шурупом 4х16 (рис.№ 1), винтом 6,3х19 приворачиваем навесы (рис.№ 2).
5. Крепим к стене ответные планки согласно схеме (предварительно сломав планку по линии разлома на 2 части)(рис.№ 5) (крепёж к стене в комплект поставки не входит, приобрести отдельно с учетом веса антресоли, тах нагрузки, материала и конструкции стен).
6. Антресоль навешивается, производится регулировка модуля по уровню (рис.№ 6), чтобы нагрузка распределилась на каждый навес.
7. После установки всех секций стягиваем их межсекционной стяжкой, предварительно просверлив отверстия Ø8 мм в соседних секциях (рис.№ 7).

