



"ЛЕРОМ" - это гарантия высокого качества и экологической безопасности продукции.
 Производство сертифицировано по Международному стандарту ISO 9001.
 Декларация ТПС №: RU D-RU. AE83.B.00001; RU D-RU. AE83.B.00002; RU D-RU. AE83.B.00003.



Россия, 442965, Пензенская область,
 г. Заречный, проезд Фабричный, 11,
 ООО "Мебельная компания "Лером"
 e-mail: Info@lerom.ru http://www.lerom.ru
 Тел./Факс: (8412) 65-33-01, 65-33-02, 65-33-03,
 65-33-04, 65-33-05
 Отдел сервиса: (8412) 65-33-06

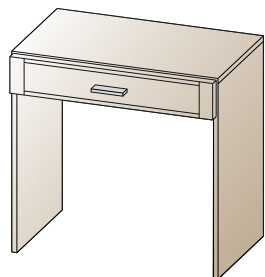

СТ-1703
 Стол
 780x720x355

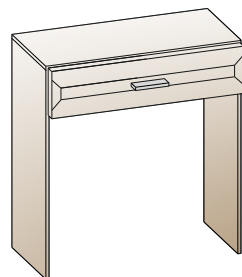

СТ-1803
 Стол
 780x720x355

Инструкция
 по сборке и эксплуатации мебели

Уважаемые покупатели!
Перед началом сборки необходимо проверить по комплектующим ведомостям состав пакетов и комплекта фурнитуры.

| КОМПЛЕКТОВОЧНАЯ ВЕДОМОСТЬ | | | | кол-во упаковок | | |
|---------------------------|----|-----------------------|---------|-----------------|---------|---------|
| | * | наименование | размер | кол-во | СТ-1703 | СТ-1803 |
| Упаковка № 0157 | 1 | боковая стенка | 758x330 | 2 | 1 | 1 |
| | 2 | горизонтальная стенка | 688x314 | 1 | | |
| | 3 | задняя стенка | 688x330 | 1 | | |
| | 4 | крышка | 720x330 | 1 | | |
| Упаковка № 1995 | 5 | накладка ящика | 176x716 | 1 | 1 | - |
| Упаковка № 1551 | 5 | накладка ящика | 176x716 | 1 | - | 1 |
| Упаковка № 3416 | 6 | стенка ящика | 307x122 | 2 | 1 | 1 |
| | 7 | стенка ящика | 654x122 | 1 | | |
| | 8 | дно ящика ОДВП | 658x292 | 1 | | |
| | 9 | заглушка эксцентрика | | 4 | | |
| | 10 | фурнитура | | 1 | 1 | 1 |

| КОМПЛЕКТ ФУРНИТУРЫ | | * | СТ-1703 | СТ-1803 |
|--------------------|--|---|---------|---------|
| | Стяжка эксцентриковая Н=13 (дюбель + эксцентрик+заглушка) | ① | 12 | 12 |
| | Стяжка эксцентриковая Н=10 (дюбель + эксцентрик) ДЛЯ ЯЩИКОВ | ② | 4 | 4 |
| | Опора с гвоздем | ③ | 4 | 4 |
| | Ручка + шуруп 4x18 | ④ | 1+2 | - |
| | Ручка + винт М4х10 | ④ | - | 1+2 |
| | Направляющая L=300 | ⑤ | 1 | 1 |
| | Евровинт 7x50 | ⑥ | 4 | 4 |
| | Ключ для евровинта | ⑦ | 1 | 1 |
| | Шуруп 4x16 | ⑧ | 7 | 6 |
| | Фиксатор | ⑨ | 3 | 6 |
| | Евровинт 6,3x13 | ⑩ | 4 | 4 |
| | Опора дна ящика | ⑪ | 2 | - |

* - Номер позиции соответствует детали на схемах сборки

ПОРЯДОК СБОРКИ:

1. К боковой стенке (деталь №1 в комплекточной ведомости) евровинтом 6,3x13 (10) крепим направляющие (5), забиваем опоры (3).
2. В крышку (деталь №4), боковые стенки (деталь №1) вворачивается дюбель эксцентриковой стяжки (1).
3. Эксцентриковой стяжкой (1) стягиваем боковые стенки, горизонтальную и заднюю стенки (детали №1, 2, 3), притягиваем крышку (деталь №4).
4. Заднюю стену евровинтом 7x50 (6) стягиваем с горизонтальной стенкой.
5. Собираем ящик: евровинтом 7x50 (6) стягиваем боковые и заднюю стенки ящика (детали №6, 7), в пазы вставляем дно ящика (деталь №9).
6. В накладку ящика (деталь №5) вворачиваем дюбель стяжки (2), накладка стягивается с корпусом ящика.
7. Собранный ящик устанавливаем на направляющие.

(рис.№1)

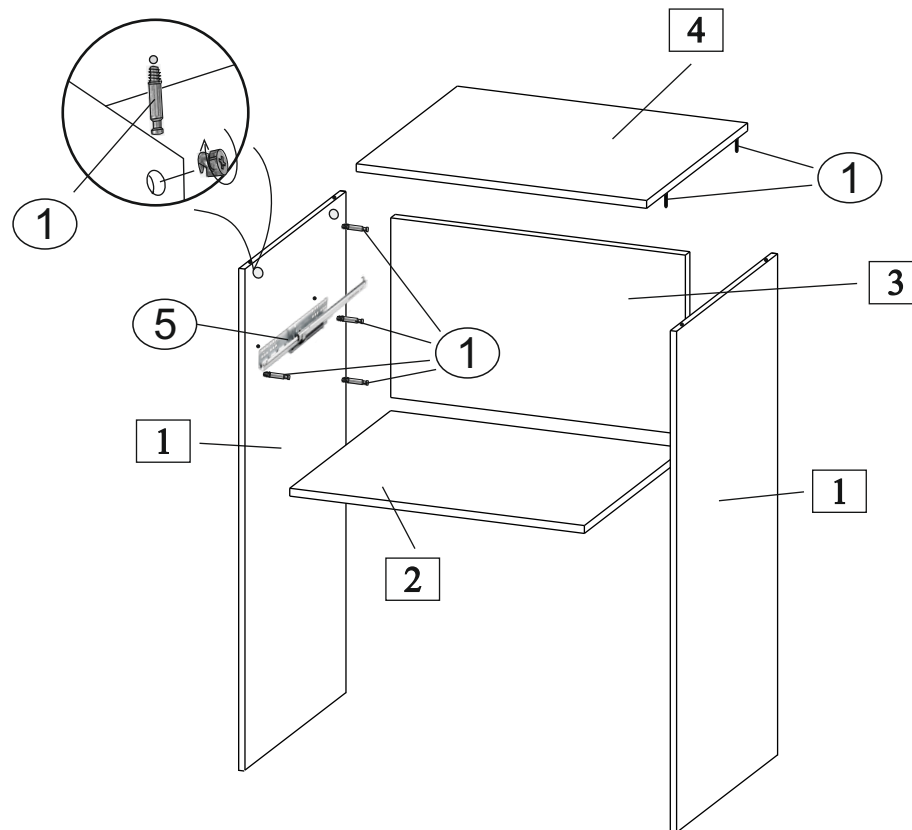


СХЕМА СБОРКИ ЭЛЕМЕНТА