

ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО СБОРКЕ.

Перед сборкой внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией, проверьте комплектность деталей и фурнитуры по комплекточной ведомости. Для сборки элементов желательно воспользоваться помощью квалифицированных специалистов.

Во избежании появления царапин, сборку необходимо проводить на мягком подстилочном материале. Согласно схемам сборки прикрепить необходимую фурнитуру. После этого можно приступать к сборке комплекта. Рекомендуется монтировать каркас в горизонтальном положении.

В мебельном наборе могут быть конструктивные изменения, не указанные в данной инструкции и не ухудшающие качество изделия, так как МЕБЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "ЛЕРОМ" постоянно работает над улучшением производимой продукции.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА.

1. Изготовитель гарантирует соответствие мебели требованиям ГОСТа 16371-93 при соблюдении условий транспортировки, хранения, сборки (для мебели, поставляемой в разобранном виде), эксплуатации.
2. Гарантийный срок эксплуатации мебели: Для общественных помещений -18 мес., бытовой - 24 мес. Гарантийный срок при розничной продаже через торговую сеть исчисляется со дня продажи мебели, при вне розничном распределении - со дня получения ее потребителем.
3. Согласно постановлению правительства Российской Федерации от 16 июня 1977 г. № 720 мебель относится к товарам длительного пользования. В связи с этим по истечении срока службы (10 лет) потребитель должен обратиться в специализированную организацию по ремонту мебели с целью оценки дальнейшей пригодности мебели к безопасной эксплуатации и определение возможного дальнейшего срока службы.
4. Предприятие оставляет за собой право на замену фурнитуры и метизов, не влияющих на изменение конструкции и качества изделия.
5. При обнаружении брака или некомплектности обращаться к продавцу, указав **номер ОТК** и **дату изготовления**.

ПРАВИЛА УХОДА И ЭКСПЛУАТАЦИИ.

Для сохранения эксплуатационных и эстетических качеств мебели в течении длительного срока необходимо соблюдать условия её хранения, правил эксплуатации и ухода.

1. Мебель рекомендуется эксплуатировать в проветриваемом, сухом помещении с температурой воздуха не ниже +10 С и относительной влажностью воздуха 65±15 %.
2. При эксплуатации изделий, имеющих стеклянные створки, полки и зеркала необходимо помнить, что эксплуатация стеклоизделий и зеркал с трещиной сопряжено с риском получения травмы. При появлении трещин надо немедленно заменить стеклоизделие.
3. В процессе эксплуатации мебели возможно ослабление крепежной фурнитуры - необходимо периодически подтягивать их.
4. Во избежании потери товарного вида мебель и зеркала рекомендуется защищать от прямых солнечных лучей (может привести к изменению цвета), не должна размещаться вблизи отопительных приборов, сырых и холодных стен.
5. Не допускать попадания воды и технических жидкостей на поверхность мебели, не следует ставить на поверхность горячие предметы без теплоизоляционной прокладки.
6. Беречь поверхность мебели от механических повреждений.
7. Поверхность мебели можно чистить влажной тканью с применением средств по уходу за мебелью с последующей протиркой насухо. Нельзя применять эфир, ацетон, бензин и др. растворители.
8. Лицевую фурнитуру следует чистить мягкой тканью с применением хозяйственного мыла, после чего вытирать насухо. Не использовать для чистки наждачную бумагу, соду и др. средства, содержащие абразивные материалы.

"ЛЕРОМ"- это гарантия высокого качества и экологической безопасности продукции.


Производство сертифицировано по ГОСТ Р ИСО 9001.

Декларация ТТС №: RU D-RU. AE83.B.00001; RU D-RU. AE83.B.00002; RU D-RU. AE83.B.00003.



МЕБЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ
ЛЕРОМ

Россия, 442965, Пензенская область,
г. Заречный, проезд Фабричный, 11,
ООО "Мебельная компания "Лером"
e-mail: Info@lerom.ru <http://www.lerom.ru>
Тел./Факс: (8412) 65-33-01, 65-33-02, 65-33-03,
65-33-04, 65-33-05
Отдел сервиса: (8412) 65-33-06

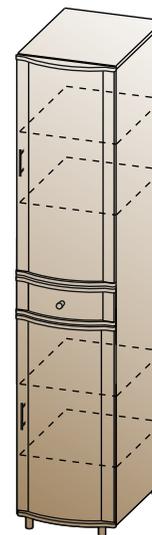

ШК-141



ШК-841

ШКАФ
2172x448x620(580)


Инструкция
по сборке и эксплуатации мебели

КОМПЛЕКТОВОЧНАЯ ВЕДОМОСТЬ


	*	наименование	размер	кол-во
Упаковка № 054	1	боковая стенка	2080x554	2
Упаковка № 269	2	крышка	448x554	2
	3	стенка горизонтальная	416x554	1
	4	полка	416x554	4
	5	дно ящика ОДВП	375x497	1
Упаковка № 456 (572**)	6	створка глухая	962x444	2
Упаковка № 457(460)(461)(575**)	7	накладка ящика	176x444	1
Упаковка № 604	8	задняя стенка ОДВП	2108x444	1
Упаковка № 675	9	ящик фолдинг	1390x122	1
	10	заглушка эксцентрика		4
		фурнитура		1
Упаковка (460) - для ШК-141 БД-К Упаковка (461) - для ШК-141 ВЕ-К		Упаковка (572**)(575**) - для ШК-841		

КОМПЛЕКТ ФУРНИТУРЫ

	ШК-141	ШК-841
Петля накладная (евровинт 6,3x13 + шуруп 4x16)	4 (8+8)	4 (8+8)
Ручка рейлинг + винт М4x55	2+4	-
Ручка + шуруп М4x70	1+1	-
Ручка S-167 + шуруп 4x18 + 4x35	-	3 2+4
Стяжка эксцентриковая Н=13 (дюбель + эксцентрик+заглушка)	4	4
Стяжка эксцентриковая Н=10 (дюбель + эксцентрик) ДЛЯ ЯЩИКОВ	4	4
Направляющая L500	1	1
Евровинт 6,3x13	8	8
Шуруп 4x13	8	8
Евровинт 7x50 + заглушка	8+4	8+4
Ключ для евровинта	1	1
Опора	4	4
Шуруп 4x16	22	22
Полкодержатель с фиксатором	16	16
Стяжка межсекционная	2	2
Гвоздь 2x20	34	34
Заглушка для техн. отв D=5мм	8	8
Фиксатор дна ящика	4	4
Шкант 8x30	8	8

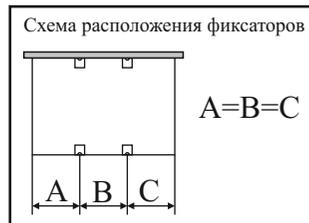


(рис. №6)

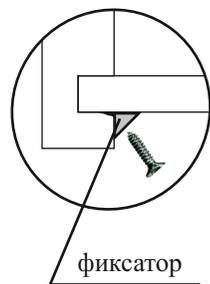


(рис. №5)

СХЕМА ПРИСАДКИ
ОПОР-НОГ

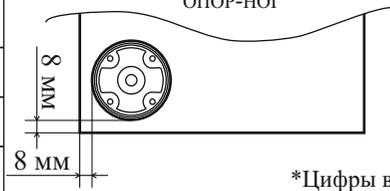


ПОРЯДОК СБОРКИ:

1. Приворачиваем ответные планки петель (позиция 1) на боковые стенки, шурупом 4x16 приворачиваем петлю на створку.
2. В боковые стенки вворачивается дюбель стяжки (позиция 2), еврвинтами 6,3x13 крепим направляющие (позиция 3), затем (**предварительно просверлив отверстия Ø 2,5 мм**) фиксируем шурупом 4x16 (рис.№ 1), в крышки вставляются шканты.
3. Стяжкой эксцентриковой стягиваем боковые и горизонтальные стенки между собой (рис.№ 2).
4. С помощью еврвинта 7x50 (позиция 4) стягиваем боковые стенки и крышки между собой (рис.№ 3).
5. Переворачиваем секцию на лицевую сторону и крепим заднюю стенку (рис.№ 4), к нижней крышке шурупом 4x16 крепим опоры **предварительно просверлив отверстия Ø 2,5 мм** согласно схеме присадки (рис.№ 5).
6. Устанавливаются полки, навешивается фасад.
7. Недействующие технологические отверстия закрываем заглушками.
8. После установки всех секций стягиваем их межсекционной стяжкой.

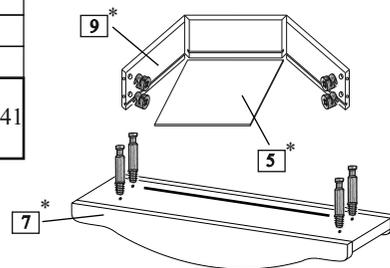

В накладку ящика вворачивается дюбель эксцентриковой стяжки. Ящик складывается согласно схеме, в paz вставляется дно, накладка стягивается с корпусом ящика. **Предварительно просверлив отверстия Ø 2,5 мм**, крепятся направляющие шурупами 4x13. Шурупом 4x16 через фиксатор приворачиваем дно ящика (рис. №6)


(рис. №3)

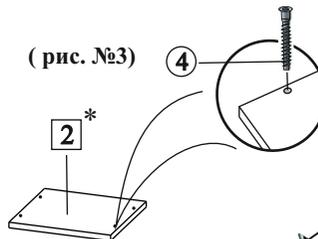

(рис. №1)




(рис. №2)

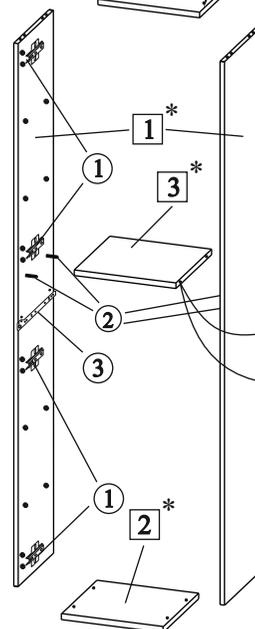

СБОРКА ЗАДНЕЙ СТЕНКИ

Задняя стенка крепится гвоздями 2x20 после сборки корпуса и выравнивания диагоналей A=B.

(рис. №4)

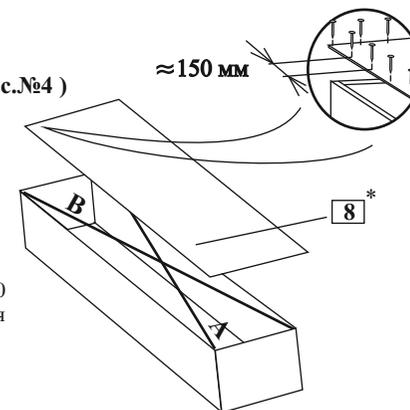

*Цифры в обозначении □ соответствуют порядковым номерам комплекточной ведомости