
" ЛЕРОМ"- это гарантия высокого качества и экологической безопасности продукции. Производство сертифицировано по Международному стандарту ISO 9001. Фекларация ПС №: RV Ф-RV. AE83.В.00001; RV Ф-RV. AE83.В.00002; RV Ф-RV. AE83.В.00003.



Россия, 442965, Пензенская область, г. Заречный, проезд Фабричный, 11, ООО "Мебельная компания "Лером" e-mail: Info@lerom.ru http://www.lerom.ru Тел./Факс: (8412) 65-33-01, 65-33-02, 65-33-03, 65-33-04, 65-33-05

Отдел сервиса: (8412) 65-33-06

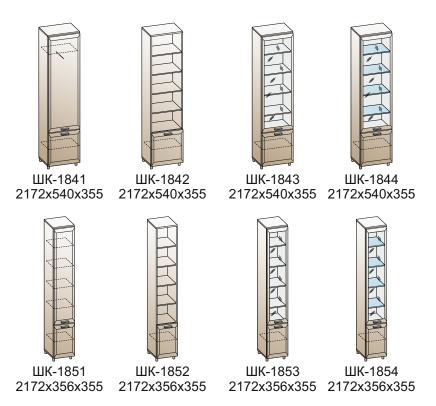

ШКАФ

Для надежности установки композиции необходимо закрепить секции к стене с помощью уголка.

Инструкция по сборке и эксплуатации мебели

Уважаемые покупатели! Перед началом сборки необходимо проверить по комплектовочным ведомостям состав пакетов и комплекта фурнитуры.

КОМПЛЕКТОВОЧНАЯ ВЕДОМОСТЬ					кол-во упаковок							
	*	наименование	размер	кол-во	ШК-1841	ШК-1842	ШК-1843	ШК-1844	ШК-1851	ШК-1852	ШК-1853	ШК-1854
Упаковка № 0057	1	боковая стенка	2080x330	2	1	1	1	1	1	1	1	1
Упаковка № 0210	2	полка	508x330	1	-	-	-	1	-	-	-	-
Упаковка № 0254	2	полка	324x330	1	ı	-	1	-	1	-	1	1
	3	крышка	356x330	2								
	4	горизонтальная стенка	324x330	1								
Упаковка № 0271	3	крышка	540x330	2	1	1	1	1	-	-	1	-
	4	горизонтальная стенка	508x330	1								
Упаковка № 0283	2	полка	508x330	5	-	1	1		-	-	-	-
Упаковка № 0285	2	полка	508x330	2	1	-	•	-	-	-	-	-
Упаковка № 0335	2	полка	324x330	5	-	-	-	-	1	1	1	-
	3	крышка	356x330	2								
	4	горизонтальная стенка	324x330	1								
Упаковка № 0624	_	задняя стенка ОДВП	2108x536	1	1	1	1	1	-	-	-	-
Упаковка № 0649	J	задняя стенка ОДВП	2108x352	1	-	-	•	-	1	1	1	1
Упаковка № 1506		створка глухая	1568x352	1	-	-	•		1	-	-	-
Упаковка № 1507	6	створка стекло	1568x536	1	-	-	1	1	-	-	-	-
Упаковка № 1508		створка глухая	536x352	1	-	-	•		1	1	1	1
Упаковка № 1509		створка глухая	536x536	1	1	1	1	1	-	-	-	-
Упаковка № 1537		створка стекло	1568x352	1	-	-	•		-	-	1	1
Упаковка № 1538		створка глухая	1568x536	1	1	-	-		-	-	-	-
Упаковка № 0801	7	полка - стекло	322x317	4	-	-	-	-	-	-	-	1
Упаковка № 0805	1	полка - стекло	506x317	2	-	-	-	2	-	-	-	-
	8	фурнитура		1	1	1	1	1	1	1	1	1

- Номер позиции соответствует детали на схемах сборки

ПОРЯДОК СБОРКИ:

- 1. К боковым стенкам (деталь №1 в комплектовочной ведомости) евровинтом 6,3х13 приворачиваем ответные планки петель (1) на места крепления створок (рис.№1).
- 2. В боковые стенки вворачиваем дюбель стяжки (3).
- 3. Стяжкой (3) стягиваем боковые и горизонтальную стенки (деталь №1, 4).
- 4. Крепим крышки (деталь №3) к стенкам боковым с помощью евровинта 7х50 (15).
- 5. Для крепления задних стенок (предварительно измерив диагонали корпуса значения диагоналей должны быть равными) используем гвозди (12).
- 6. Шурупами 4x16 (1) к нижней крышке крепим опоры (4), предварительно просверлив отверстия диаметром 2,5мм согласно схеме. Устанавливаем корпус элемента по уровню (регулируется опорами) на место, выбранное для композиции.
- 7. К верхней крышке приворачиваем уголок 6, сверлом Ø12 мм просверливаем отверстие через уголок в задней стенке шкафа, в стене на глубину 60 мм.
- 8. Забивается анкер, через прижимную планку анкерным болтом крепим секцию к стене (рис.№ 2).
- 9. С помощью шурупов 4х16 1 приворачиваем петли 1 к створкам (деталь №6). Навешиваем створки закрепив петли к ответным планкам.
- 10. **Досверливаем отверстия под ручку** Ø **5 мм**, приворачиваем ручки (5). Производим выравнивание створок с помощью петель. На петли устанавливаем демпфер (2).
- 11. Устанавливаем полкодержатель (8) (9) в отверстия боковых стен, затем устанавливаем полки (деталь №2, 7).
- 12. Для ШК-1841 к полке (деталь №2) с помощью шурупа 4х16 (11) крепим штангодержатели (13) и штангу (14)
- 13. Устанавливаем заглушки (10) в свободные отверстия.
- 14. После установки всех элементов в композицию, необходимо закрепить их между собой с помощью межсекционной стяжки (7), предварительно просверлив отверстия Ø5 мм в соседних модулях.

	O, 1	. 1		1 1		L
КОМПЛЕКТ ФУРНИТУРЫ		*	ШК-1841	ШК-1842 ШК-1852	ШК-1843 ШК-1851 ШК-1853	ШК-1844 ШК-1854
	Петля накладная (евровинт 6,3х13 + шуруп 4х16)	1	6 (12+12)	2 (4+4)	6 (12+12)	6 (12+12)
	Демпфер для петли	2	3	1	3	3
	Стяжка эксцентриковая H=13 (дюбель + эксцентрик+заглушка)	3	4	4	4	4
	Опора	4	4	4	4	4
0 0	Ручка + винт М4х25	(5)	2+4	1+2	2+4	2+4
	Уголок крепления к стене (комплект)	6	1	1	1	1
	Стяжка межсекционная	7	2	2	2	2
**	Полкодержатель с фиксатором	8	8	20	20	4
1	Полкодержатель для стекла	9	-	-	-	16
-	Заглушка для техн. отв D=5мм	10	30	24	18	18
A. Marine	Шуруп 4х16	11)	20	16	16	16
	Гвоздь 2х20	12	38	38	38	38
	Штангодержатель	13)	2	-	-	-
	Штанга L=305	14)	1	-	-	-
O THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NOT THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NAMED IN C	Евровинт 7х50 + заглушка	15)	8+4	8+4	8+4	8+4
	Ключ для евровинта	16)	1	1	1	1

