

ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО СБОРКЕ.

Перед сборкой внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией, проверьте комплектность деталей и фурнитуры по комплекточной ведомости. Для сборки элементов желательно воспользоваться помощью квалифицированных специалистов.

Во избежении появления царапин, сборку необходимо проводить на мягком подстилочном материале. Согласно схемам сборки прикрепить необходимую фурнитуру. После этого можно приступать к сборке комплекта. Рекомендуется монтировать каркас в горизонтальном положении.

В мебельном наборе могут быть конструктивные изменения, не указанные в данной инструкции и не ухудшающие качество изделия, так как МЕБЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "ЛЕРОМ" постоянно работает над улучшением производимой продукции.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА.

1. Изготовитель гарантирует соответствие мебели требованиям ГОСТа 16371-93 при соблюдении условий транспортировки, хранения, сборки (для мебели, поставляемой в разобранном виде), эксплуатации.
2. Гарантийный срок эксплуатации мебели: Для общественных помещений - 18 мес., бытовой - 24 мес. Гарантийный срок при розничной продаже через торговую сеть исчисляется со дня продажи мебели, при вне розничном распределении - со дня получения ее потребителем.
3. Согласно постановлению правительства Российской Федерации от 16 июня 1977 г. № 720 мебель относится к товарам длительного пользования. В связи с этим по истечении срока службы (10 лет) потребитель должен обратиться в специализированную организацию по ремонту мебели с целью оценки дальнейшей пригодности мебели к безопасной эксплуатации и определение возможного дальнейшего срока службы.
4. Предприятие оставляет за собой право на замену фурнитуры и метизов, не влияющих на изменение конструкции и качества изделия.
5. При обнаружении брака или некомплектности обращаться к продавцу, указав **номер ОТК** и **дату изготовления**.

ПРАВИЛА УХОДА И ЭКСПЛУАТАЦИИ.

Для сохранения эксплуатационных и эстетических качеств мебели в течении длительного срока необходимо соблюдать условия её хранения, правил эксплуатации и ухода.

1. Мебель рекомендуется эксплуатировать в проветриваемом, сухом помещении с температурой воздуха не ниже +10 С и относительной влажностью воздуха 65±15 %.
2. При эксплуатации изделий, имеющих стеклянные створки, полки и зеркала необходимо помнить, что эксплуатация стеклоизделий и зеркал с трещиной сопряжено с риском получения травмы. При появлении трещин надо немедленно заменить стеклоизделие.
3. В процессе эксплуатации мебели возможно ослабление крепежной фурнитуры - необходимо периодически подтягивать их.
4. Во избежании потери товарного вида мебель и зеркала рекомендуется защищать от прямых солнечных лучей (может привести к изменению цвета), не должна размещаться вблизи отопительных приборов, сырых и холодных стен.
5. Не допускать попадания воды и технических жидкостей на поверхность мебели, не следует ставить на поверхность горячие предметы без теплоизоляционной прокладки.
6. Беречь поверхность мебели от механических повреждений.
7. Поверхность мебели можно чистить влажной тканью с применением средств по уходу за мебелью с последующей протиркой насухо. Нельзя применять эфир, ацетон, бензин и др. растворители.
8. Лицевую фурнитуру следует чистить мягкой тканью с применением хозяйственного мыла, после чего вытирать насухо. Не использовать для чистки наждачную бумагу, соду и др. средства, содержащие абразивные материалы.

"ЛЕРОМ"- это гарантия высокого качества и экологической безопасности продукции.


Производство сертифицировано по ГОСТ Р ИСО 9001.

Декларация ТТС №: RU D-RU. AE83.B.00001; RU D-RU. AE83.B.00002; RU D-RU. AE83.B.00003.




МЕБЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ
ЛЕРОМ

Россия, 442965, Пензенская область,
г. Заречный, проезд Фабричный, 11,
ООО "Мебельная компания "Лером"
e-mail: Info@lerom.ru <http://www.lerom.ru>
Тел./Факс: (8412) 65-33-01, 65-33-02, 65-33-03,
65-33-04, 65-33-05
Отдел сервиса: (8412) 65-33-06

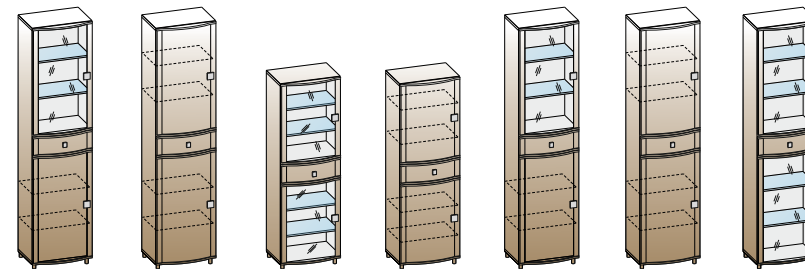

ШК-218 ШК-220 ШК-314 ШК-315 ШК-318 ШК-320 ШК-321

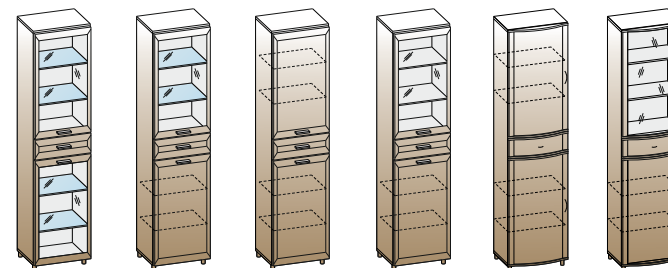

ШК-818 ШК-819 ШК-820 ШК-821 ШК-920 ШК-921

ШКАФ





2172 (1676)x540x396 (355)

**Инструкция
по сборке и эксплуатации мебели**

КОМПЛЕКТОВАЧНАЯ ВЕДОМОСТЬ			кол-во упаковок													
*	наименование	размер	кол-во	ШК-218	ШК-220	ШК-314	ШК-315	ШК-318	ШК-320	ШК-321	ШК-818	ШК-819	ШК-820	ШК-821	ШК-920	ШК-921
Упаковка № 059	1 боковая стенка	1584x330	2	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Упаковка № 072	1 боковая стенка 2 дно ящика ОДВП	2080x330 467x297	2 1	1	1	-	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Упаковка № 271	3 крышка 4 стенка горизонтальная	540x330 508x330	2 1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Упаковка № 284	1 полка	508x330	4	-	1	-	1	-	1	-	-	-	1	1	1	1
Упаковка № 285	5 полка	508x330	2	1	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-
Упаковка № 435	6 створка стекло	962x536	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
Упаковка № 436	6 створка глухая	962x536	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
Упаковка № 444	2 створка глухая 2 дно ящика ОДВП	714x536 467x297	2 1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Упаковка № 445	6 створка стекло 2 дно ящика ОДВП	714x536 467x297	2 1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Упаковка № 454*(472*)/473*	7 накладка ящика	176x536	1	-	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Упаковка № 490	6 створка стекло	962x536	2	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
Упаковка № 491	6 створка глухая	962x536	2	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
Упаковка № 510	6 створка глухая	962x536	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
Упаковка № 520	7 накладка ящика	176x536	1	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	1	1	1
Упаковка № 525	6 створка стекло	962x536	2	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
Упаковка № 528	6 створка стекло	962x536	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
Упаковка № 590	6 створка глухая	962x536	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
Упаковка № 1409(2409*)	6 створка стекло	962x536	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
Упаковка № 1410(2410*)	6 створка глухая	962x536	1	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1
Упаковка № 1421	7 накладка ящика	176x536	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Упаковка № 624	8 задняя стенка ОДВП	2108x536	1	1	1	-	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Упаковка № 625	8 задняя стенка ОДВП	1612x536	1	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Упаковка № 677	9 ящик фолдинг заглушка эксцентрика	1082x122	1 4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Упаковка № 805	10 полка-стекло 11 фурнитура	506x317	2 1	1	-	2	-	1	-	2	2	1	-	-	-	-


Упаковка № (472*) - для ШК-314 БД-К, ШК-315 БД-К, ШК-318 БД-К, ШК-320 БД-К, ШК-321 БД-К.
 Упаковка № (473*) - для ШК-314 ВЕ-К, ШК-315 ВЕ-К, ШК-318 ВЕ-К, ШК-320 ВЕ-К, ШК-321 ВЕ-К.
 * Для ШК-920 БД, БД-С, БД-Р, БД-С - вместо упаковки №454 используется упаковка №1421

КОМПЛЕКТ ФУРНИТУРЫ	ШК-218 ШК-318	ШК-220 ШК-315 ШК-320	ШК-314 ШК-321	ШК-819	ШК-820 ШК-821	ШК-818	ШК-920 ШК-921
Петля накладная (евровинт 6,3x13 + шуруп 4x16)	4 (8+8)	4 (8+8)	4 (8+8)	4 (8+8)	4 (8+8)	4 (8+8)	4 (8+8)
Ручка + винт M4x27	2+4	2+4	2+4	-	-	-	-
Ручка + винт M4x65	1+1	1+1	1+1	-	-	-	-
Ручка S-167 + шуруп 4x18 + 4x35	-	-	-	3 (2+4)	3 (2+4)	3 (2+4)	-
Ручка Скоба S-08096 + шуруп 4x30	-	-	-	-	-	-	2+4
Ручка + саморез к ручке M4x70	-	-	-	-	-	-	1+1
Стяжка эксцентриковая H=13 (дубель + эксцентрик)+заглушка	4+8	4+4	4+12	4+4	4+4	4+4	4+8
Стяжка эксцентриковая H=10 (дубель + эксцентрик)ДЛЯ ЯЩИКОВ	4	4	4	4	4	4	4
Направляющая L300	1	1	1	1	1	1	1
Евровинт 6,3x13	4	4	4	4	4	4	4
Шуруп 4x13	6	6	6	6	6	6	6
Евровинт 7x50 + заглушка	8+4	8+4	8+4	8+4	8+4	8+4	8+4
Ключ для евровинта	1	1	1	1	1	1	1
Опора	4	4	4	4	4	4	4
Шуруп 4x16	22	22	22	22	22	22	22
Полкодержатель с фиксатором	8	16	-	8	16	-	16
Полкодержатель для стекла	8	-	16	8	-	16	-
Стяжка межсекционная	2	2	2	2	2	2	2
Гвоздь 2x20	34	34	34	34	34	34	34
Заглушка для техн. отв D=5мм	14	40	40	14	14	14	14
Уголок крепления к стене (комплект)	1	1	1	1	1	1	1
Фиксатор для ящика	4	4	4	4	4	4	4

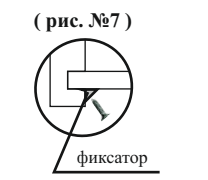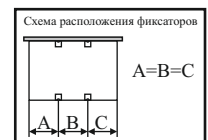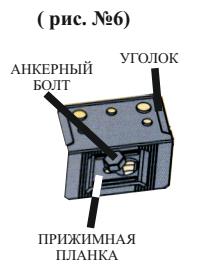


ПОРЯДОК СБОРКИ:

1. Приворачиваем ответные петли петель (позиция 1) на боковые стенки на места крепления створок, приложив створку к боковой стенке, саморезом 4x16 приворачиваем петлю на створку.
2. В боковые стенки согласно схеме вворачивается дюбель стяжки эксцентриковой (позиция 2), евровинтами 6,3x13 крепим направляющие (позиция 3), затем (предварительно просверлив отверстия Ø 2,5 мм) фиксируем шурупом 4x16 (рис.№ 1).
3. Стяжкой эксцентриковой стягиваем боковые и горизонтальные стенки между собой (рис.№ 2).
4. С помощью евровинта (позиция 4) стягиваем боковые стенки и крышки между собой (рис.№ 3).
5. Переворачиваем секцию на лицевую сторону и крепим заднюю стенку (рис.№ 4), к нижней крышке шурупом 4x16 крепим опоры **предварительно просверлив отверстия Ø2,5 мм** согласно схеме присадки (рис.№ 5).
6. Навешивается фасад, для ШК-818, 819, 820, 821, 920, 921 **досверливаем отверстия под ручку Ø5 мм**.
7. После установки всех секций стягиваем их межсекционной стяжкой.
8. К верхней крышке приворачиваем уголок, сверлом Ø12 мм просверливаем отверстие через уголок в задней стенке шкафа в стене на глубину 60 мм.
9. Забивается анкер, через прижимную планку анкерным болтом крепим секцию к стене (рис.№ 6), закрываем заглушкой.

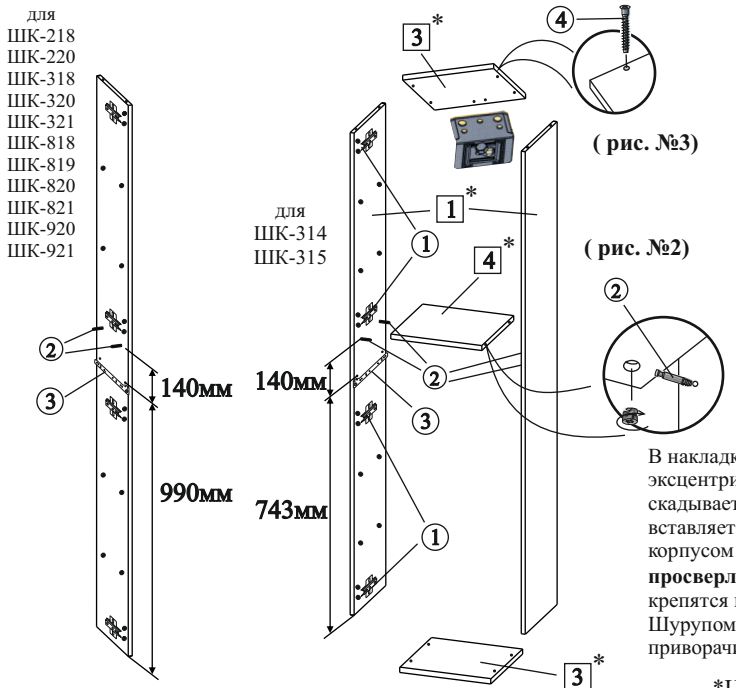

В накладку ящика вворачивается дюбель эксцентриковой стяжки. Ящик складывается согласно схеме, в паз вставляется дно, накладка стягивается с корпусом ящика. **Предварительно просверлив отверстия Ø 2,5 мм**, крепятся направляющие шурупами 4x13. Шурупом 4x16 через фиксатор приворачиваем дно ящика (рис. №7)

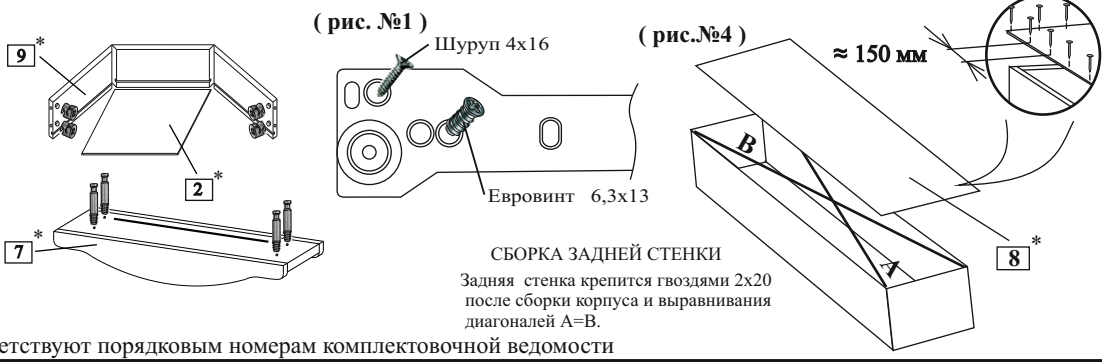

СБОРКА ЗАДНЕЙ СТЕНКИ
 Задняя стенка крепится гвоздями 2x20 после сборки корпуса и выравнивания диагоналей A=B.

*Цифры в обозначении □ соответствуют порядковым номерам комплектующей ведомости